


## Einbauempfehlung Rasengittersteine:

- An vorgesehener Stelle Bodenaushub auf gewünschte Fußbodenhöhe (-580mm) vornehmen
- Nach Aushub Oberfläche planieren und mit Rüttler verdichten
- Mineralbeton einbringen, planieren und verdichten
- Splitt einbringen und verdichten
- Einlegen der Gitterelemente in den dafür vorbereiteten Splitt
- Verfüllen mit Naturboden, Erdreich, Splitt, Schotter, etc.
- Aussaat (falls erwünscht)

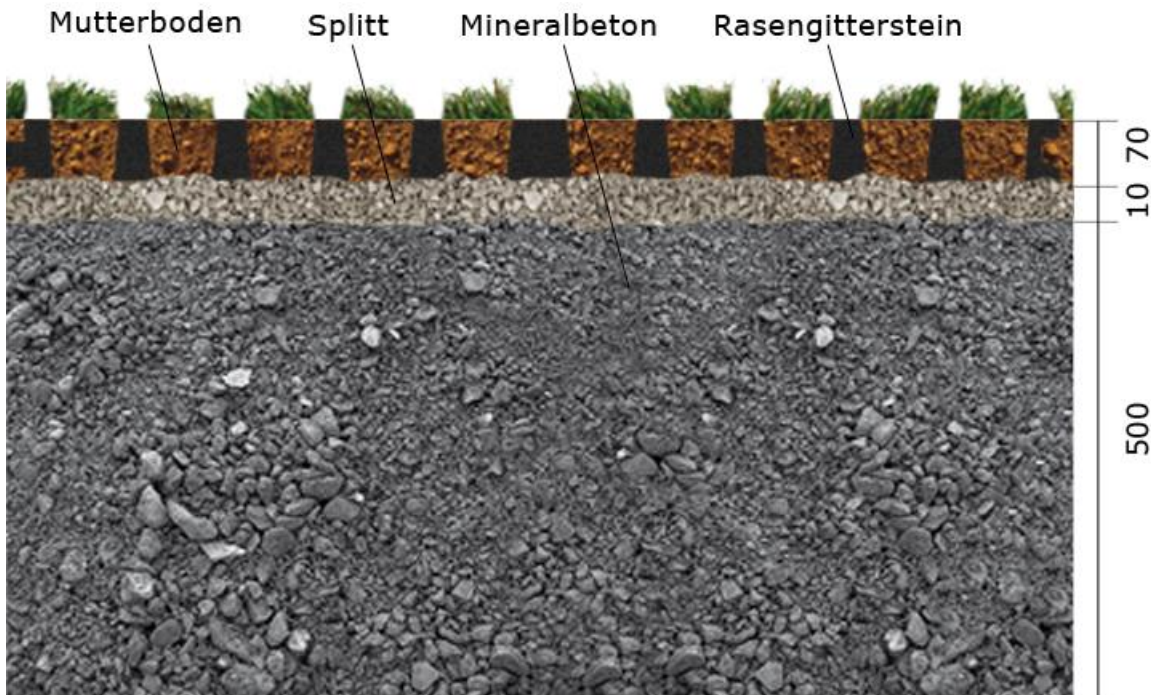

Maßangaben in mm